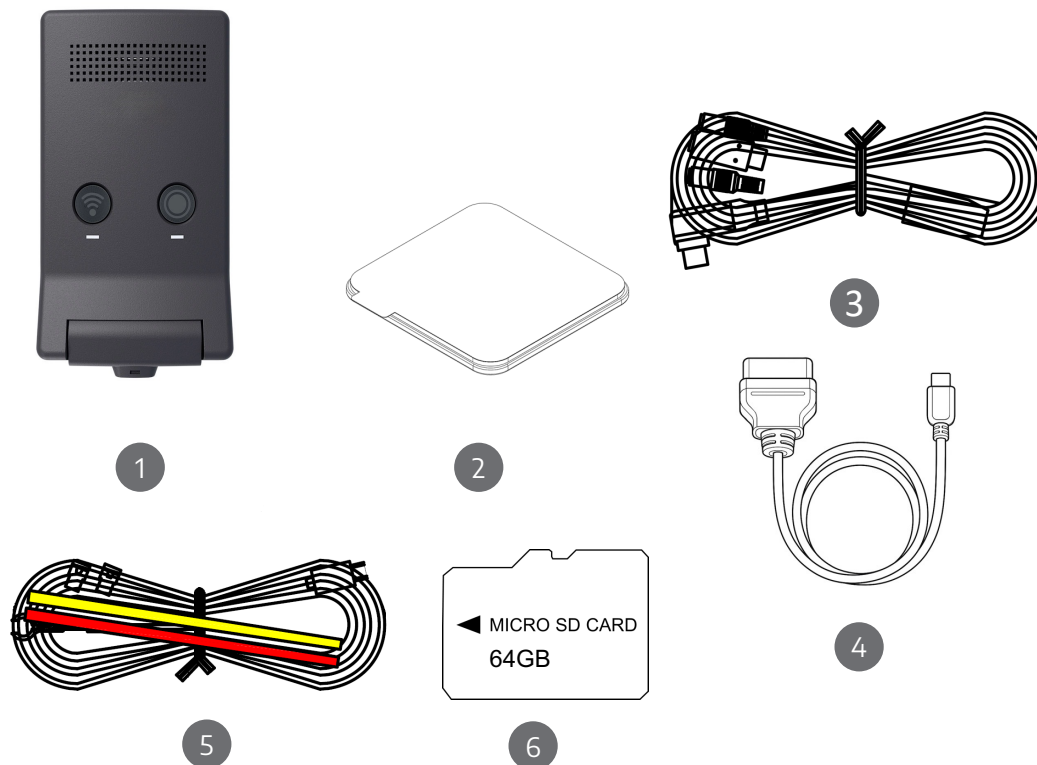




What's in the Box?

- 1 FTX Front Camera
- 2 Mounting Bracket
- 3 Main harness (Y Cable)
- 4 OBD to USB-C Harness
- 5 Hardwire Harness
- 6 SD Card Adapter
**Pre-installed*



Download the App

Scan the QR code using the camera on your iPhone or Android. You can also search for "FTX Dash Cam" in the App Store or Google Play Store.

Default Wi-Fi PW:12345678


How to adjust the camera angle

You can use the app to adjust the viewing area of the camera or Turn the camera housing of the camera lens to adjust the camera angle up and down.



(888)820-3690

Button & LED Functions

Buttons	Function	Audio alert
 WI-FI	Tap: Wi-Fi ON/OFF.	"Wi-Fi ON" or "Wi-Fi OFF."
	Hold for 10s: Format SD card.	"The memory card is being Formatted"
	Tap: Start Manual Recording	"Start manual recording"
	Hold for 3s: Toggle Mic ON/OFF.	"Voice recording enabled/ disabled"
 +  WI-FI	Hold for 10s: Initiate a Factory Reset.	"Factory reset in progress. The device will restart once the reset is complete"

LED's	Driving Recording	Parking Mode (Motion & Shock)	SD Card Format
STATUS 	Driving: "ON" Event: "REC" blinks every 0.25s	Parking: OFF Event: Blinks every 0.25s	"ON" then return to the previous state
SECURE 	OFF	Eco Mode: ON Motion & Timelapse: Blinks every 1s Motion & Event Detection: Blinks every 0.25s	"ON" then return to the previous state

Voice Control

Function	Audio alert
<i>Enable Wi-Fi</i>	"Wi-Fi is on"
<i>Disable Wi-Fi</i>	"Wi-Fi is off"
<i>Enable Privacy Mode</i>	"Privacy Mode is on"
<i>Disable Privacy Mode</i>	"Privacy Mode is off"
<i>Enable Mic</i>	"Voice recording enabled"
<i>Disable Mic</i>	"Voice recording disabled"
<i>Switch Wi-Fi</i>	"Wi-Fi settings updated"
<i>Save Video</i>	"Start Manual Recording"

How to Activate Voice Control

Say "Hi Dashcam" and wait to hear a chime before saying a command to use the voice control function.

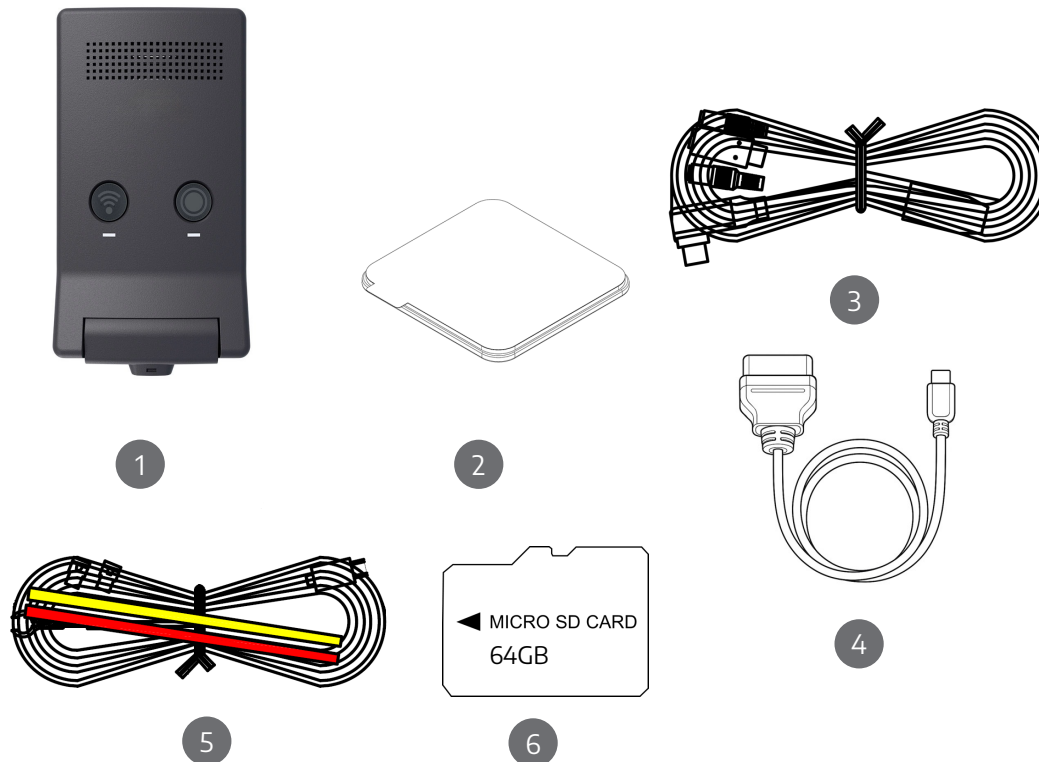


Scan the QR code or visit www.ftxauto.com to download the full user manual.



¿Qué contiene la caja?

- 1 FTX Dash Cam
- 2 Soporte de montaje
- 3 Arnés principal (Cable en Y)
- 4 Arnés de conexión OBD
- 5 Arnés para conexión directa
- 6 Adaptador de tarjeta SD
**Tarjeta SD preinstalada*



Descargue la aplicación

Escanee el código QR usando la cámara de su iPhone o Android. También puede buscar "FTX Dash Cam" en la App Store o Google Play Store.

Contraseña Wi-Fi predeterminada:
12345678


Cómo ajustar el ángulo de la cámara

Puede usar la aplicación para ajustar el área de visión de la cámara o girar la carcasa de la cámara para ajustar el ángulo de la cámara hacia arriba y hacia abajo.



(888)820-3690

Funciones de los botones y LEDs

Botones	Función	Alerta de audio
	Tocar: Wi-Fi ON/OFF.	"Wi-Fi ON" or "Wi-Fi OFF."
	Mantener 10 segundos: Formatear SD	"The memory card is being Formatted"
	Tocar:: Grabar manual	"Start manual recording"
	Mantener 3 segundos: Mic ON/OFF.	"Voice recording enabled/ disabled"
 + 	Mantener 10 segundos: Restablecer fábrica.	"Factory reset in progress. The device will restart once the reset is complete"

LED's	Modo de conducción	Modo de estacionamiento	Formato de tarjeta SD
STATUS 	Conducción: "ON" Evento: "REC" parpadea cada 0.25 s	Estacionamiento: OFF Evento: Parpadea cada 0.25 s	"ON" y luego volver al estado anterior
SECURE 	OFF	Eco On: ON Movimiento y Timelapse Parpadea cada 1 s Detección de Movimiento y Evento: Parpadea cada 0.25 s	"ON" y luego volver al estado anterior

Control por voz

Comando de voz	Alerta de audio
<i>Enable Wi-Fi</i>	"Wi-Fi is on"
<i>Disable Wi-Fi</i>	"Wi-Fi is off"
<i>Enable Privacy Mode</i>	"Privacy Mode is on"
<i>Disable Privacy Mode</i>	"Privacy Mode is off"
<i>Enable Mic</i>	"Voice recording enabled"
<i>Disable Mic</i>	"Voice recording disabled"
<i>Switch Wi-Fi</i>	"Wi-Fi settings updated"
<i>Save Video</i>	"Start Manual Recording"

Cómo activar el control por voz

Diga "Hi Dashcam" y espere a escuchar un tono antes de dar un comando para usar la función de control por voz.

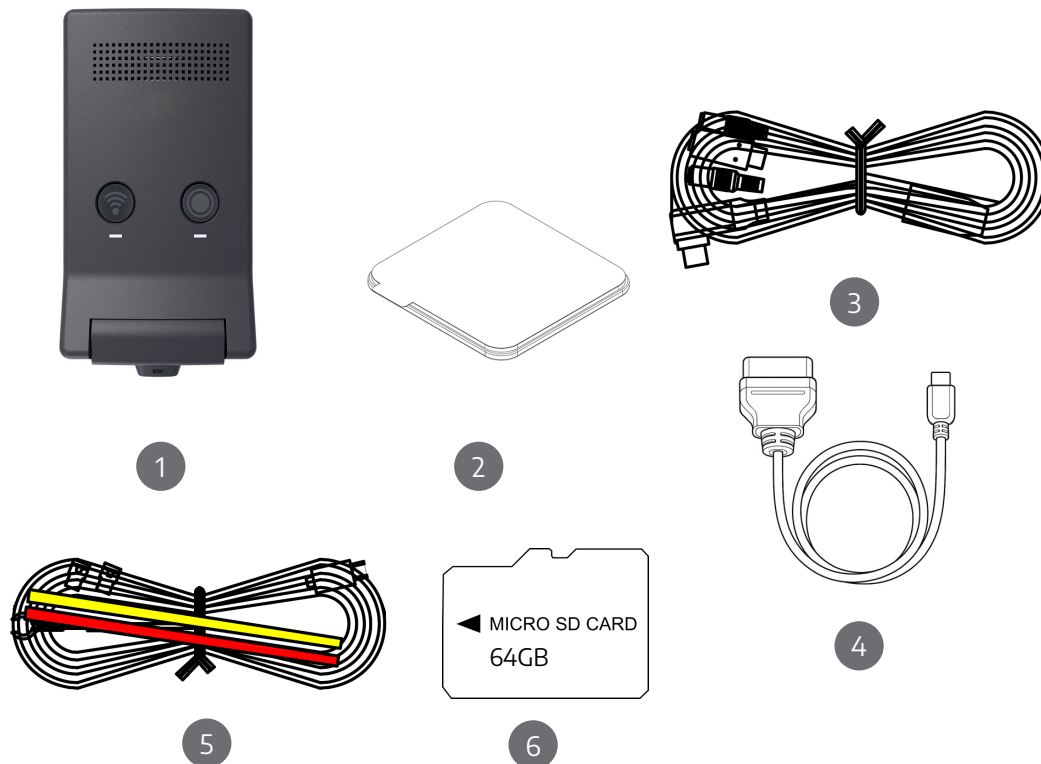


Escanea el código o visita www.ftxauto.com para descargar el manual de usuario completo.



Que contient la boîte ?

- 1 FTX Dash Cam
- 2 Support de montage
- 3 Faisceau principal (câble en Y)
- 4 Faisceau de câbles OBD
- 5 Faisceau de câblage fixe
- 6 Adaptateur de carte SD
** Carte SD préinstallée*



Téléchargez l'application

Scannez le code QR à l'aide de l'appareil photo de votre téléphone iPhone ou Android. Vous pouvez également rechercher "FTX Dash Cam" dans l'App Store ou le Google Play Store.

Mot de passe Wi-Fi par défaut :
12345678

<https://www.ftxauto.com>



Comment ajuster l'angle de la caméra

Vous pouvez utiliser l'application pour ajuster la zone de vision de la caméra ou tourner le boîtier de la caméra pour ajuster l'angle de la caméra vers le haut ou vers le bas.



(888)820-3690

Fonctions des boutons et des DEL

Boutons	Fonctions	Alerte audio
 WI-FI	Touchez : Wi-Fi ON/OFF.	"Wi-Fi activé" ou "Wi-Fi désactivé."
	Maintenez pendant 10s: Formater la carte SD	"La carte mémoire est en cours de formatage"
	Touchez : Démarrer l'enregistrement manuel.	"Démarrer l'enregistrement manuel."
	Maintenez pendant 3s : Activer/Désactiver le micro.	"Enregistrement vocal activé/désactivé"
	Maintenez pendant 10s: Lancer une réinitialisation d'usine.	"Réinitialisation d'usine en cours. L'appareil redémarrera une fois la réinitialisation terminée."

LED's	Modo de conducción	Modo de estacionamiento	Formato de tarjeta SD
STATUS 	Conduite : "ON" Événement : "REC"clignote toutes les 0.25 s	Stationnement : OFF Événement : Clignote toutes les 0.25 s	"ON" puis revient à l'état précédent
SECURE 	OFF	Mode Éco : ON Mouvement et Timelapse Clignote toutes les 1 s Détection de Mouvement et d'Événement : Clignote toutes les 0,25 s	"ON" puis revient à l'état précédent

Commandes Vocales

Commande	Alerte audio
<i>Enable Wi-Fi</i>	"Wi-Fi active"
<i>Disable Wi-Fi</i>	"Wi-Fi désactivé"
<i>Enable Privacy Mode</i>	"Mode de confidentialité activé."
<i>Disable Privacy Mode</i>	"Mode de confidentialité désactivé"
<i>Enable Mic</i>	"Enregistrement vocal active"
<i>Disable Mic</i>	"Enregistrement vocal désactivé"
<i>Switch Wi-Fi</i>	"Paramètres Wi-Fi mis à jour"
<i>Save Video</i>	"Démarrer l'enregistrement manuel"

Comment activer le contrôle vocal

Dites "Hi Dashcam" et attendez d'entendre un son avant de donner une commande pour utiliser la fonction de contrôle vocal.



Scannez le code ou visitez
www.ftxauto.com pour télécharger
 le manuel d'utilisation complet.